

よくあるご質問

Q 放送によってきれいに映らないのは、なぜ？

アナログ放送とデジタルハイビジョン放送は画質が異なります。

本機は、デジタルハイビジョン放送での視聴をおすすめします。



●**デジタルハイビジョン放送**
(1920 × 1080 ドットの解像度 16 : 9 ワイド)
画質は高解像度で鮮明。さらに、デジタル放送はゴーストもなくノイズにも強い。




●**従来のアナログ放送**
(720 × 480 ドットの解像度 4 : 3)
画質はぼやけた印象に。画面に合わせて引き伸ばすとさらに劣化してしまう。

画面はイメージです。

Q 画面下のランプがオレンジ色に点滅するのは、なぜ？

最新ソフトウェアを本機が自動で受信しているときに、通信ランプがオレンジ色に点滅します。

お客様が操作や設定をすることなく、電源スタンバイ中にデータを受信し、常に最新版のソフトウェアに書き換えます。

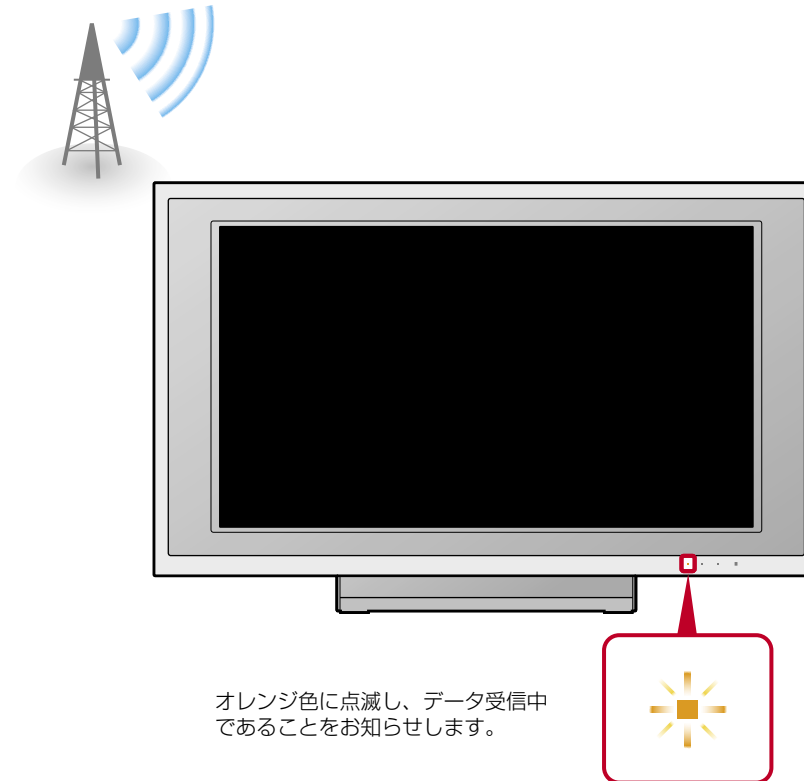

オレンジ色に点滅し、データ受信中であることをお知らせします。

「Q&A」ホームページ

お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報を、以下のホームページで確認できます。
<http://www.sony.co.jp/faq/bravia/>

ソニーテクニカルインフォメーションセンター(直通番号)

●ナビダイヤル……………0570-00-6470
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
●携帯電話・PHSでのご利用は ……0586-25-6470
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
受付時間: 月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

このテレビの修理、お取扱い方法について、ご不明な点がございましたら、「ソニーテクニカルインフォメーションセンター」にご相談ください。

SONY®

かんたん 設置ガイド



2-886-075-02(1)



テレビを見るには、**1**～**4**を行ってください。

詳しい説明は、別冊の取扱説明書「準備編」をご覧ください。

1 B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を挿入する

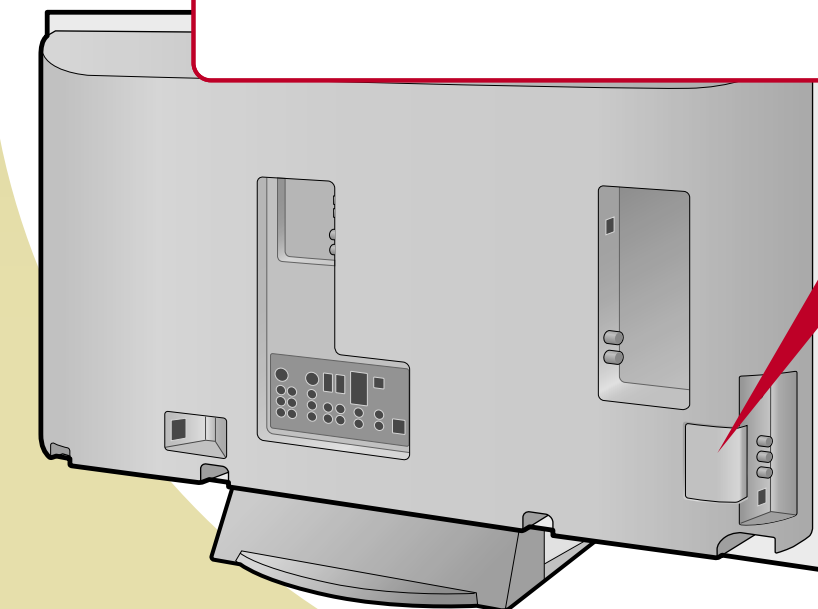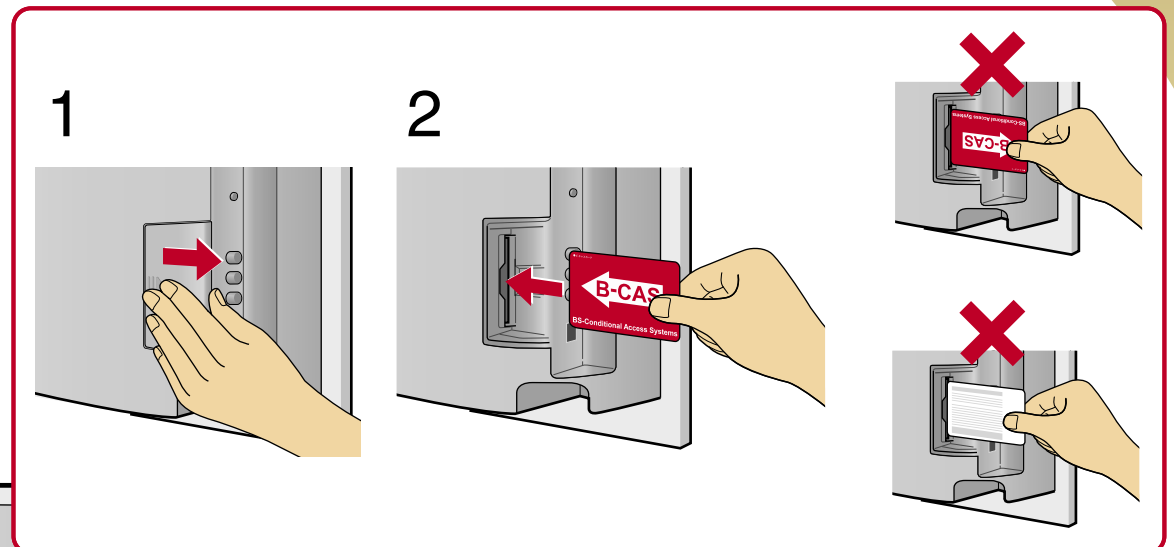


2

アンテナやDVDレコーダーをつなぐ


代表的な接続例

テレビだけ
つなぐ

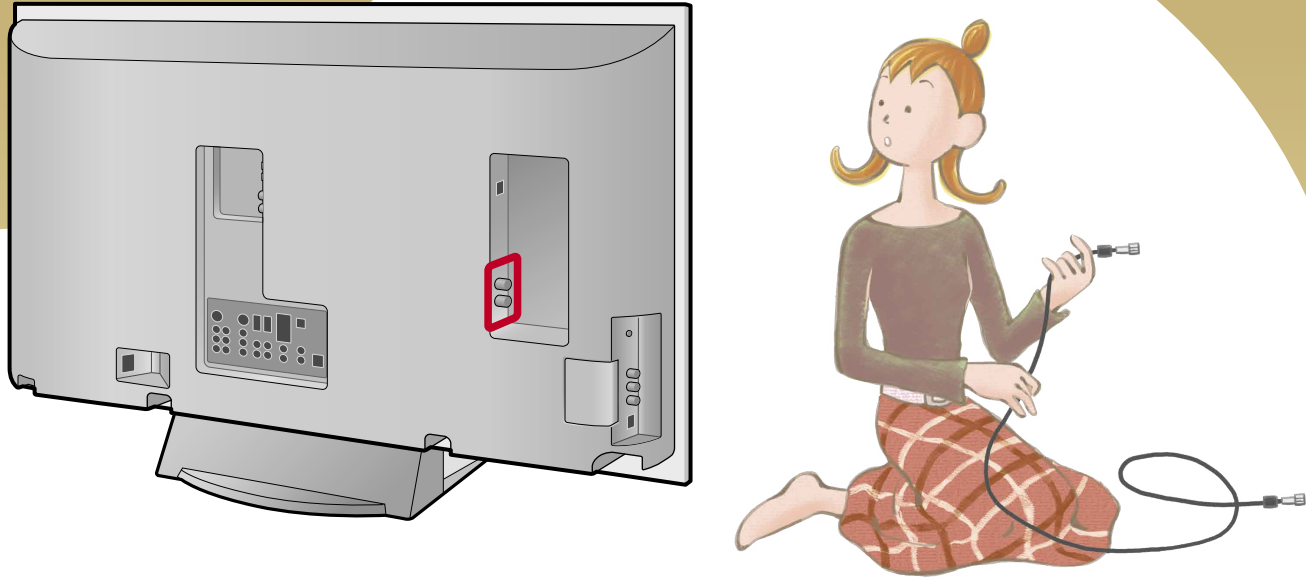


代表的な接続例

テレビと
DVDレコーダー
をつなぐ


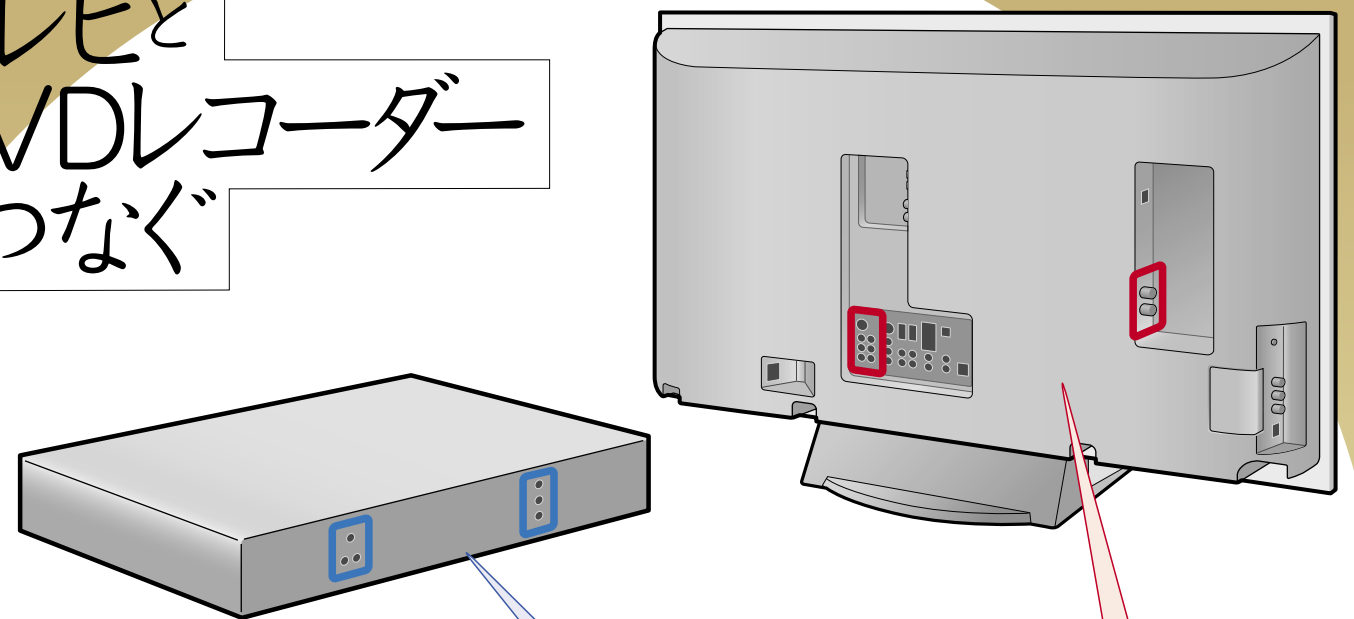


DVDレコーダー

地上放送と衛星放送を混合受信している
とき(マンションなどの共同受信システム)

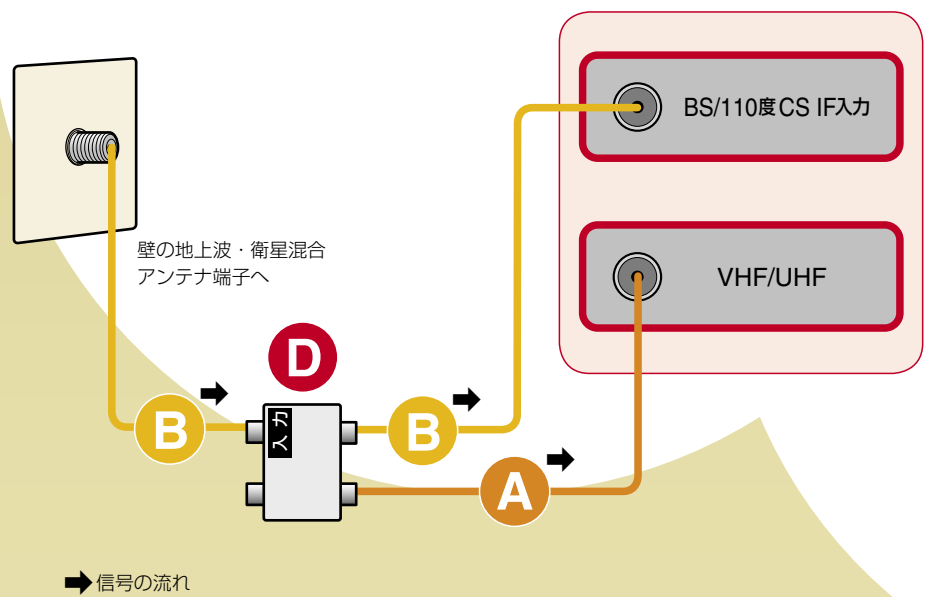

地上放送と衛星放送を別々のアンテナで
受信しているとき

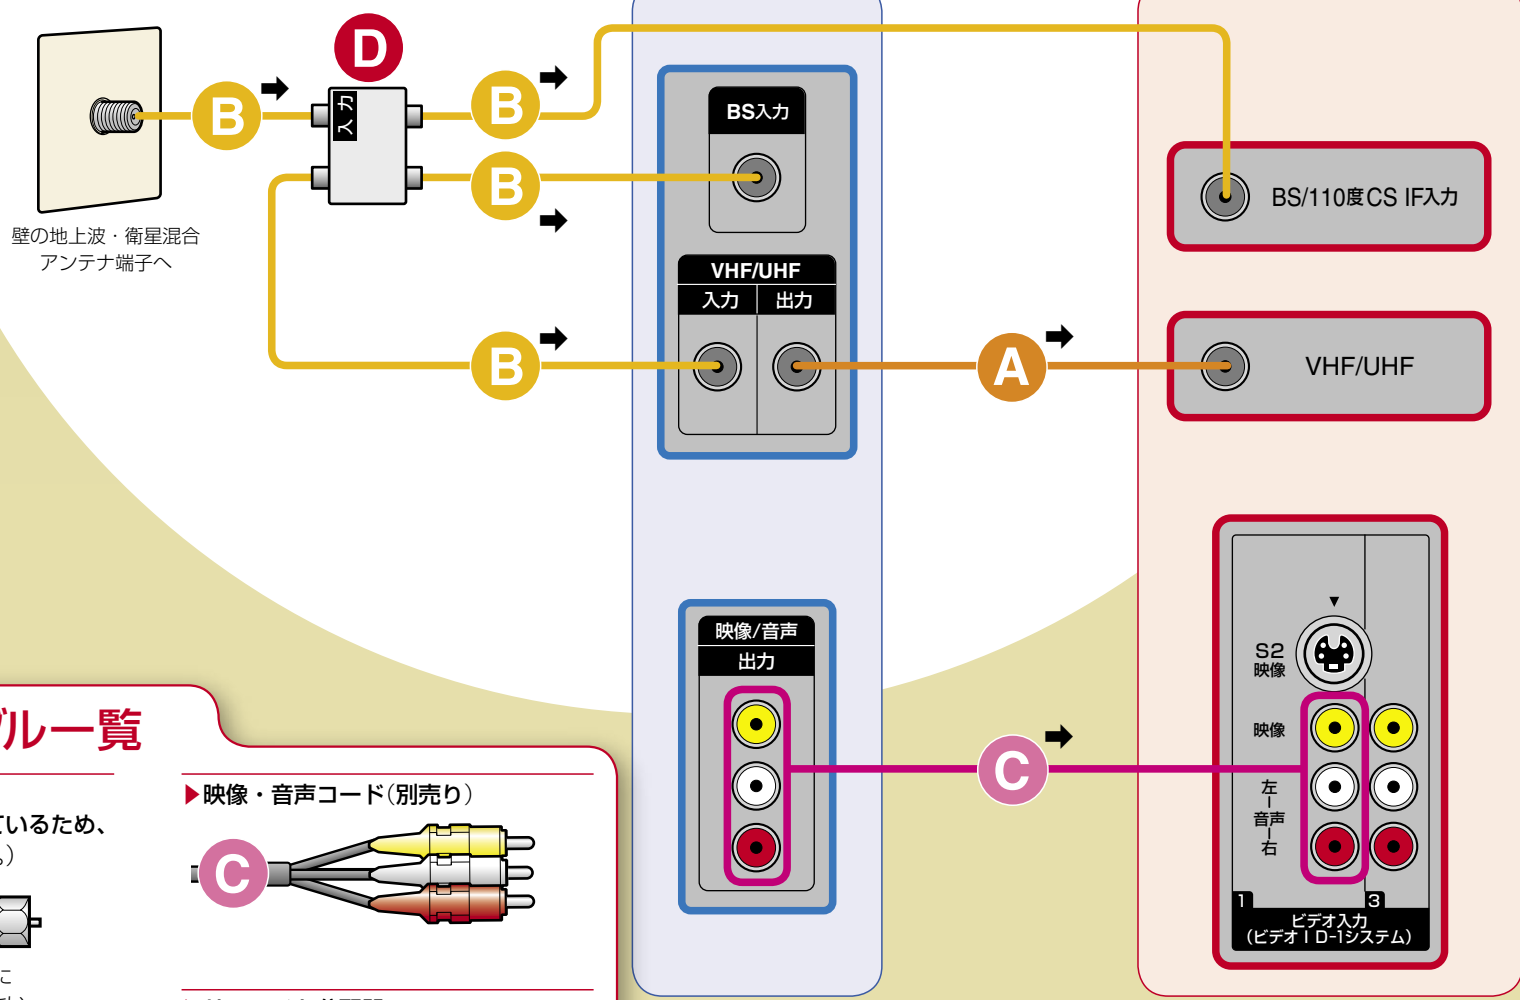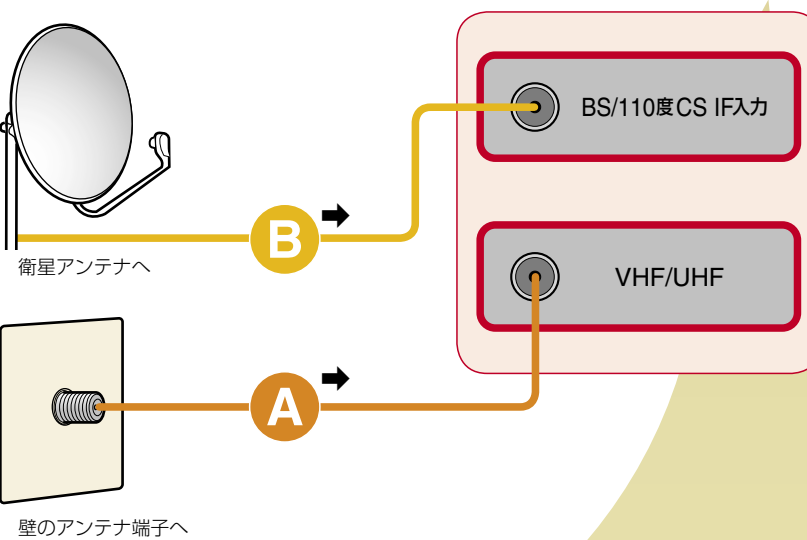

アンテナをつなぐときのご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、しっかりつないでください。

**UHF
アンテナ**

地上デジタル放送を受信するには
UHF アンテナが必要です。

**衛星
アンテナ**

VHF アンテナだけでは衛星放送を受信
できません。
BS・110度CS デジタル放送を受信す
るには衛星アンテナが必要です。

**サテライト
分配器**

110 度CS デジタル (2150MHz) に
対応した、全端子電流通過型のサテラ
イト分配器を使ってください。

**アンテナ
ケーブル**

電波妨害を避けるため、付属のアン
テナケーブルを使うことをおすすめし
ます。
なお、別売りのアンテナケーブルが必要
な場合は、強度があり、端子がしっかり
したアンテナケーブルを選んでください。

使用するケーブル一覧

▶ 付属のアンテナケーブル
(ノイズフィルターが付いているため、
きれいな映像を楽しめます。)

A

本機の VHF/UHF アンテナ端子に
ねじ込み式側を取り付けてください。

▶ 映像・音声コード(別売り)

C

▶ サテライト分配器
(別売り、全端子電流通過型)


D

▶ サテライト用同軸ケーブル(別売り)

B

3

電源コードをつなぐ

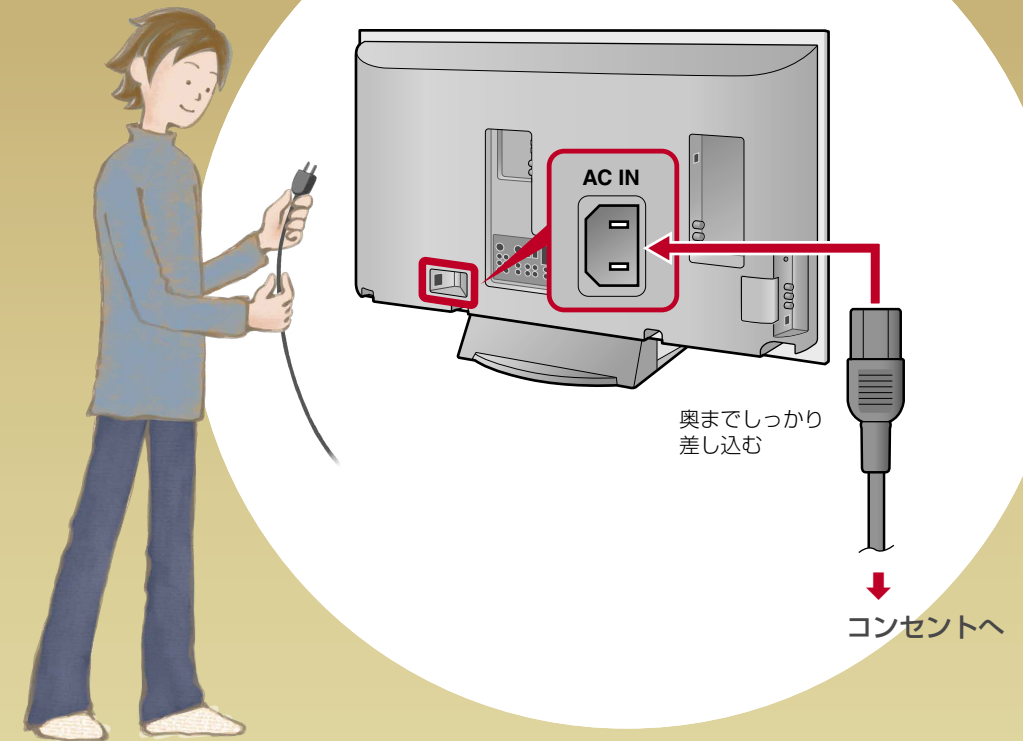

4

お買い上げ時の初期設定をする
[かんたん設定]

1

電源スイッチを 1 回押す。

2

画面の指示に従って
リモコンで操作する。

